


原子炉压力容器に対する供用期間中の破壊靱性の確認方法 (JEAC4206-2016) 正誤表

No.	頁	条項番号	誤	正	備考
附属書 B 破壊靱性評価方法					
1	附 B-8	附属書図 B-5000-1 初期原子炉圧力 容器の破壊靱性 設定フロー	(次頁に添付)	(次頁に添付)	誤記訂正 ・括弧の追加 ・ $T_{r50}(T)$ 及び $T_{r35M}(T)$ の (T)の削除 ・矢印の削除 ・(母材及び 溶接金属)の 削除 ・ T_{rs} に(T)を 追加 (赤枠部)

条項
番号


附属書図 B-5000-1 初期原子炉圧力容器の破壊靱性設定フロー

誤

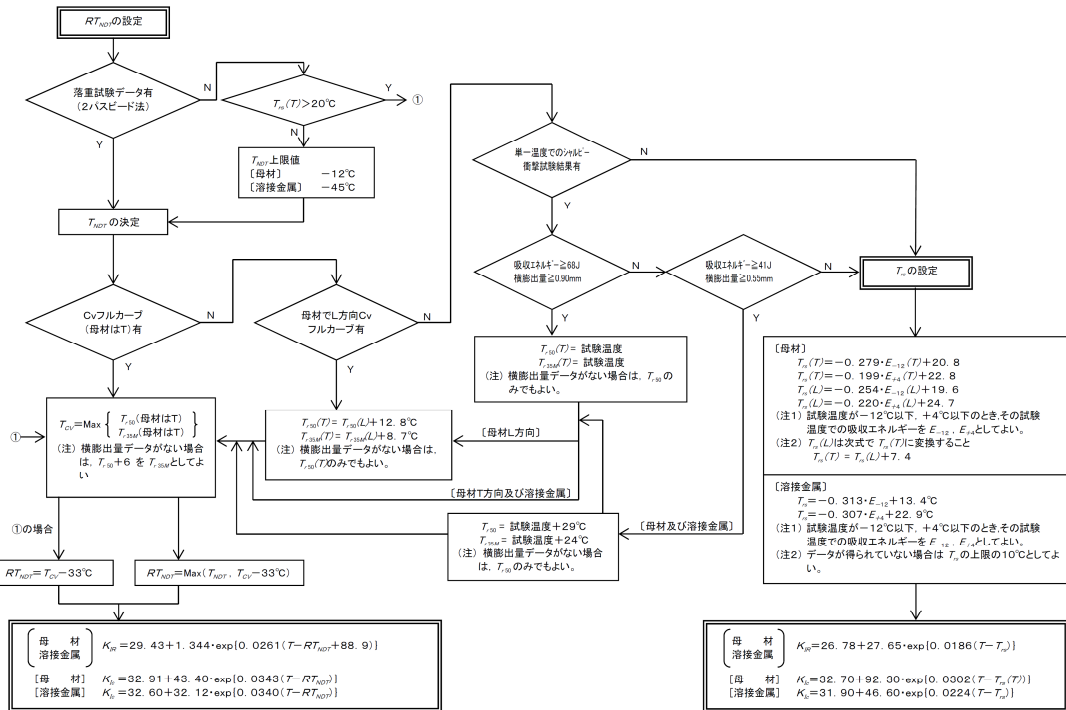

附属書図 B-5000-1 初期原子炉圧力容器の破壊靱性設定フロー

正

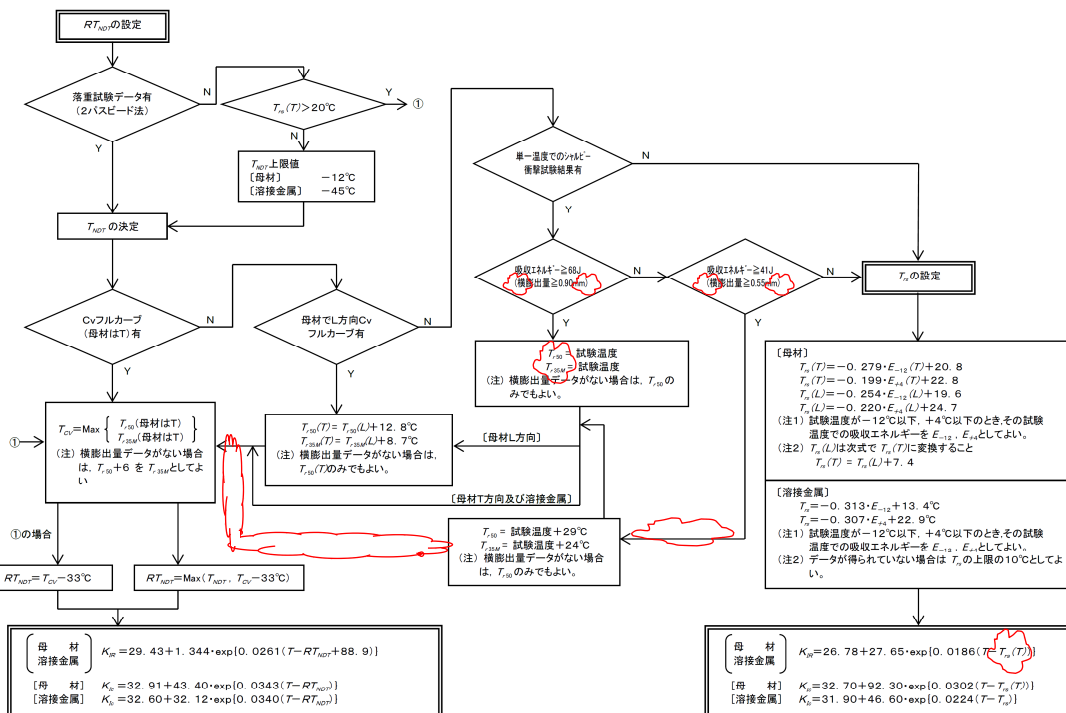

附属書図 B-5000-1 初期原子炉圧力容器の破壊靱性設定フロー